Cassette to USB ユーザーマニュアル

この度は弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
ご使用の前に本マニュアルをよくお読みいただき、ご使用方法、注意事項などをご確認ください。

(C)特許およびすべての権利はメーカーに帰属します。
本製品のデザイン、機能、システムなどは事前の予告なく変更されることがございます。あらかじめご了承ください。
●本製品に乾電池、Androidスマートフォン、iPhoneは付属しません。●USBメモリーは付属しません。●Androidは米国及びその他の国における米国Google Inc.の商標または登録商標です。●iPhoneは米国以下その他の国における米国Apple Inc.の商標または登録商標です。●本製品はApple Inc.のライセンス商品ではありません。●その他の記載の規格名、会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。●本製品はマグレックスのオリジナル商品であり、ライセンス商品ではありません。

本製品について

本製品はカセットテープをUSBメモリーに直接録音できるカセットプレイヤー型デバイスです。USBメモリーにMP3形式に変換して録音、付属の変換ケーブルにはマイクロB端子が搭載されているのでPCを使わずにAndroidスマートフォンに接続して音楽ファイルを移動することもできます。もちろんPC、MP3プレイヤーへの保存・再生も可能です。

使用上の注意

●本製品の異常に気づいたら使用を中止してください。湾もれ、変色、変形、その他今までと異なることに気付いたら使用しないでください。そのまま使い続けると発熱、破裂する恐れがあります。●濡れた手で本製品を使用しないでください。感電やケガをすることがあります。●本製品を水中や液体の中に入れないでください。感電および故障の原因となります。●直射日光が強い所、炎天下の車内、火のそば、ストーブの前面など高温になる場所で使用や放置をしないでください。発熱、発火、破裂を起こすことがあります。●本製品に強い衝撃を与えないでください。本製品が変形して内部ショート（短絡）し、湾もれ、発熱、破裂する恐れがあります。●分解改造はしないでください。火災や感電等の原因となります。●本製品のパフォーマンスは、温度の低い環境下では一時的に悪くなる場合があります。●本製品は子供やペットの手の届かない場所に保管してください。●本製品を使用するための責任は全てお客様にを負うものとします。●本製品を適切に使用しないと感電、ケガ、または重大な事故につながる危険性があります。また本製品や他の機器を損傷させる恐れがありますのでご注意ください。●パッケージの製品イメージと本体の仕様が異なる場合、現状の仕様を優先します。●電池による連続使用可能時間は電池の製造メーカー、環境により大きく異なる場合があります。●早送り直後にカセットテープの取り出しは行なわないでください。カセットテープが破損するおそれがあります。●90 分を超えるカセットテープは使用しないでください。磁気テープが薄いためテープが伸びたり、回転部分に巻き込まれやすくなります。●磁気テープが巻き込まれる場合がありますので、再生前にカセットテープのたるみを取り除いてください。●本体ヘッド部にゴミやほこりが付着すると音質が劣化するおそれがあります、市販のヘッドクリーナーで月に 1 ～ 2 回クリーニングを行ってください。●音質の劣化が認められた場合はすぐにクリーニングを行ってください。●カセットテープに変形などの以上が生じた場合、本製品でのご使用はお控えください。故障の原因となります。●カセットテープの種類には、ノーマル（Type I）、クロムポジション（Type II）、フェリクロム（Type III）、メタル（Type IV）があります。いずれの種類も再生は可能ですが、それぞれ記憶されている音声の波形特性が異なります。特にフェリクロム（Type III）、メタル（Type IV）についてはそれ以外の種類とは波形特性が大きく異なり、音がこもってしまうなど、正常な音質で再生することができない場合があります。

本体

製品内容

・カセットプレーヤー本体
・USBケーブル(データ出力、電源供給)
・micro USB端子変換ケーブル
・イヤホン
・説明書＆保証書

本体仕様

【本体サイズ】幅115mm×高さ93mm×厚さ34mm【重さ】160g(乾電池を除く)
【録音形式】MP３ 【ビットレート】128kbs 【サンプリングレート】44.1khz
【データ容量】1分の録音で約1MB相当を使用 【電源】単3形乾電池×2本(別売) ／ USBバスパワー 【連続使用可能時間】乾電池で 3時間以上(使用する電池により変化)
【入出力端子】USB端子 ／ ヘッドホン出力端子 【USBメモリーからの直接転送に対応した機器】USBホスト機能とマスストレージ機能に対応したAndroidスマートフォン・タブレット、Windows、Mac 【PC経由の転送に対応した機器】Androidスマートフォン・タブレット、iPhone・iPad・iPod、MP3プレイヤー

各部名称

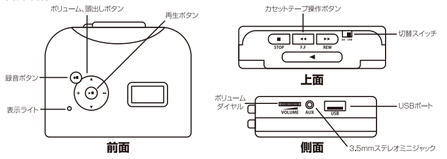

電源

本製品は単3型乾電池 / USBバスパワーの2通りの方法で動作します。

単3型乾電池

1. 単3型乾電池(別売り)を2本ご用意ください。
2. 製品背面にあるカバーを開けてください。
3.+と−の向きに注意して電池を入れてください。
4.切替スイッチを「AA」の位置にしてください。

USBバスパワー

1. 付属のUSBケーブルの「DEVICE」と書かれた端子を本体のUSBポートに接続します。
2. 「DC」と書かれたPCのUSBポート、もしくはUSBポートのあるDC電源に接続します。
3.切替スイッチを「USB」の位置にしてください。

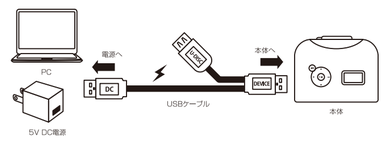

※USB電源は5V、0.5A～1Aである必要があります。
※単3電池とUSBバスパワーの同時併用はしないでください、故障の原因となります。
※切替スイッチは正しい位置で使用してください、誤った位置で使用しますと故障の原因となります。

カセットテープのセット

本体前面のカバーを開けてカセットをセットしてください。なお、カセットの向きにご注意ください。



カセットプレイヤーでの再生

3.5mmステレオミニジャックにイヤフォン、もしくはスピーカーを接続すればカセットテープを聴くことができます。A面の再生が終わったらカバーを開けてカセットテープをB面にしてください。

カセットテープ操作ボタン



音量の調整

本体の側面部の「ボリュームダイヤル」で音量の調整が可能です。
※録音の際の元の音量となります。

USBメモリーの接続

電源が単3乾電池の場合

本体のUSBポートに直接USBメモリーを接続します。
※録音には1分当たり約1MBの容量が必要となります。USBメモリーには充分な空き容量を確保してください。

電源がUSBバスパワーの場合

USBメモリーを付属のUSBケーブルの「U-DISC」と書かれているポートに接続します。

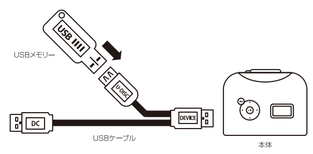

USBメモリーへのMP3録音

本製品はUSBメモリーにカセットテープの内容をMP3ファイルとして変換・保存します。本体にカセットテープがセットされ、USBメモリーが接続されているか確認してください。また、単3型乾電池、もしくはDC電源が接続されているかを確認してください。

本体前面部のボタン

録音には本体前面部のボタンを使用します。

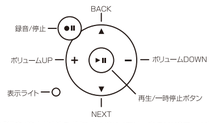

※「録音/停止」以外のボタンはUSBメモリー内のMP3ファイルを再生する場合のみに使用します。

MP3録音の開始

1.「録音/停止」ボタンを押してください。
2.「表示ライト」が早く点滅していれば、録音が開始されています。
3.本体上部のカセットテープ「再生」ボタンを押して下さい。
※録音中にUSBメモリーを抜き差ししたり、電源を抜いたりしないでください。故障の原因となります。
※録音中にUSBメモリーを外した場合、電源を入れなおして録音ボタンを押して録音を再開してください。
※「ボリュームダイヤル」を最大にしての録音をお勧めします。

MP3録音の停止と再開

1.録音中に「録音/停止」ボタンを押してください。
2.「表示ライト」が点滅から点灯に切り替わり、USBメモリー内にMP3ファイルが保存されます。
3.再度「録音/停止」ボタンを押すと新しいMP3ファイルが作成され、録音を開始します。

新しいMP3ファイルの作成

1.MP3録音をしている状態で、「NEXT」ボタンを押します。
2.「表示ライト」が消灯して、USBメモリー内にMP3ファイルが保存されます。
3.「表示ライト」が点滅を再開して、新しいMP3ファイルが作成され、録音を開始します。

MP3ファイルの保存先

USBメモリー内に"EZCAP"フォルダーが作成され、その中に"EZCAP***.mp3"（***は001から999までの数字）というファイル名で保存されます。1つのUSBメモリー内に保存できるMP3ファイルの数は999個です、ファイル数が999個を超えた場合ファイルを移動するか削除してください。

MP3ファイルの編集について

USBメモリーに録音したMP3ファイルを編集したい場合、PCにコピーして音楽編集ソフトを使用して編集を行ってください。
フリーの編集ソフトとしてはAudacity（http://audacity.sourceforge.net/）などがあります。
※Audacityに関するお問い合わせ・サポートは受け付けておりません。

MP3ファイルの再生

USBメモリーに録音したMP3ファイルの再生は本製品で再生することが可能です。
1.「表示ライト」が点灯しているのを確認します。
2.「再生/一時停止」ボタンを押すと、「表示ライト」が遅く点滅し、MP3ファイルが再生されます。
3.再度「再生/一時停止」ボタンを押すと、再生が一時停止します。
4.「NEXT」ボタンで次のファイルを再生、「BACK」ボタンで1つ前のファイルを再生します。
5.「ボリュームUP」、「ボリュームDOWN」ボタンで音量の調整ができます。
※本製品でMP3ファイルを再生する際音量が小さめに設定されています。PCやMP3プレイヤーで再生する場合は通常の音量で再生されます。
※MP3録音を停止してMP3ファイルの再生をする場合は、カセットテープの「停止」ボタンも押してください。カセットテープが再生されたまま、MP3ファイルを再生すると2つの音が同時に再生されてしまいます。
※USBメモリーに本製品以外で作成したMP3ファイルをコピーして再生することもできます。その際は、USBメモリー内の"EZCAP"フォルダー内にファイルをコピーしてください。

他の機器へのMP3ファイルのコピー

USBメモリーに録音したMP3ファイルは他の機器に保存して再生が可能です。

PC

1.本製品で録音したUSBメモリーをPCに接続します。
2.USBメモリー内のMP3ファイルをPCにコピーします。
※PCの操作方法に関するお問い合わせ・サポートは受け付けておりません。

iPhone/iPad/iPod

1.本製品で録音したUSBメモリーをPCに接続します。
2.USBメモリー内のMP3ファイルをPCにコピーします。
3.iTunesを使用してiPhone/iPad/iPodへ転送してください。
※iTunesに関するお問い合わせ・サポートは受け付けておりません。

Androidスマートフォン/タブレット

1.付属のmicroUSB端子変換ケーブルにUSBメモリーを接続します。
2.スマートフォンのmicro USBポートに変換ケーブルのmicro B端子を接続します。
3.スマートフォンに機器が接続されたことを確認します。(接続確認の通知は機器により異なります)
4.スマートフォンのファイル管理アプリを使用し、USB外部接続として認識されたフォルダを開くとファイルが確認できます。(フォルダの場所は機器により異なります)
5.ファイル管理アプリを使用してMP3ファイルをスマートフォン内の音楽フォルダにコピーします。
※ファイル管理アプリには「KSfilemanager」、「アストロファイルマネージャー」などがあります。
※ファイル管理アプリに関するお問い合わせ・サポートは受け付けておりません。
※上記の閲覧方法・アプリはすべての機種での動作を保証するものではありません。
※スマートフォンやタブレットへの転送方法・転送先は各機種・各アプリのマニュアルを参照ください。
※USBホスト機能とマスストレージ機能に対応したAndroidスマートフォン/タブレットを使用ください。対応状況は各スマートフォン/タブレットのメーカーにお問い合わせください。
※USBホスト機能とマスストレージ機能に対応していないAndroidスマートフォン/タブレットをご使用の場合は、PCにUSBメモリー内のデータをコピーし、PCにスマートフォン/タブレットを接続し、データをコピーしてください。

よくある質問

「録音/停止」ボタンを押しても、「表示ライト」が点滅せず録音が始まらない

・USBメモリーが正しく接続されているか確認してください。
・USBケーブルの「DEVICE」が本体に接続されているか、「DC」がPCもしくはDCアダプタに接続されているか確認してください。
・USBメモリーに問題が無いか確認してください。

「表示ライト」が点灯しているのに、カセット再生ボタンを押しても再生されない

・単3型乾電池を使用している場合、電池残量が少なくなっている可能性があります、新しい電池に交換してください。
・USBバスパワーを使用している場合は切替スイッチを「USB」に、乾電池を使用している場合は切替スイッチを「AA」にしてください。

「再生/一時停止」ボタンを押してもMP3ファイルが再生されない

・「表示ライト」が遅く点滅している場合は、再生音量が小さい可能性があります。
「ボリュームダイヤル」で音量を調整してください。
また、録音時の音量が小さい可能性もあります、「ボリュームダイヤル」を調整してから再度録音してください。
・「表示ライト」が点灯し続けている場合は、再度「再生/一時停止」ボタンを押してください。

カセットテープの再生速度を調整したい

・本体裏面の上部中央に小さな穴があります、この穴にマイナスの精密ドライバーを挿し、 左右に少し回すことで調整が可能です。テープを再生して音声を聴きながら微調整を行ってください。

サポートについて

本製品のサポートはマグレックス株式会社が行います。ユーザー登録していただきますと、弊社より各種サポートを提供いたします。

ユーザー登録ページ **https://www.magrex.co.jp/regist/regist.php**

ユーザー登録はマグレックスホームページにて行います。

メールサポート	support@magrex.co.jp ※メールサポートのご利用には製品のユーザー登録が必要です。
メールサポート 受付時間	24時間 ※回答はメールで返信いたします。 ※弊社休業日にいただきました場合、翌営業日以降の回答となることがあります。 あらかじめご了承ください。 （弊社休業日、土日祝日、年末年始、その他サポート業務を休業する場合にはホームページ上でご案内いたします。）
サポート対象者	1名　※対象商品をお持ちで、ユーザー登録が完了しているユーザー様。
サポート期間	製品のご登録後1年 ※ご登録日に関わらず当該製品の開発終了より1年でサポート受付を終了いたします。 あらかじめご了承ください。
サポートメールの 記入について	メールの件名を「Cassette to USB CA-01のサポート」としてください。 メール本文には次の内容を必ずご記入ください。 ・お名前 ・お問い合わせの内容（できるだけ詳しくお書きください）

※マグレックス株式会社では登録に関する情報は、お客様へのご連絡、ユーザー登録の確認、弊社からの情報提供、マーケティングの用途に限り使用いたします。個人情報保護方針、プライバシーポリシーにつきましては弊社ホームページ(http://www.magrex.co.jp)をご覧ください。

保　証　書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、この保証書に記載された期間・条件のもとにおいて修理をいたします。
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

［製品のサポート窓口］
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-10-5　トータムビル2F マグレックス株式会社　サポートセンター宛

（フリガナ） お名前	
ご住所	〒□□□-□□□□ TEL:(　　)　　ー
型　番	Cassette to USB CA-01
保証期間	ご購入日より1年
ご購入日	ご購入日が確認できる書類（レシートなど）を 添付の上修理をご依頼ください。 年　月　日